Niniejszy dokument dotyczy gniazd modułowych Vecas HJ4 (z uziemieniem) oraz HJ3 (bez uziemienia), montowanych na szynie DIN, i stanowi instrukcję obsługi obejmującą montaż, podłączenie oraz eksploatację urządzeń.

1. Przeznaczenie

Gniazda modułowe Vecas HJ4 i HJ3 są przeznaczone do podłączania jednofazowych odbiorników elektrycznych użytku domowego, przystosowanych do pracy przy napięciu przemiennym 230 V AC i częstotliwości 50 Hz. Urządzenia są zgodne z normą IEC 60884-1:2006.

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją przez cały okres eksploatacji urządzenia. Pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych ani szkodliwych dla zdrowia człowieka, które mogłyby zostać uwolnione podczas normalnego użytkowania.

OSTRZEŻENIE


Napięcie przemienne 230 V może stanowić śmiertelne zagrożenie.

3. Dane techniczne

Tabela 1

Parametr	Wartość
Napięcie znamionowe, Un, V	230
Prąd znamionowy, In, A	16
Częstotliwość znamionowa, Fn, Hz	50
Liczba biegunów (HJ4 / HJ3)	2P+Z / 2P
Stopień ochrony obudowy	IP20
Przekrój podłączanych przewodów, mm²	2,5
Moment dokręcania, N.m	2,5
Sposób montażu	Szyna DIN 35 mm

4. Standardowe wymiary montażowe

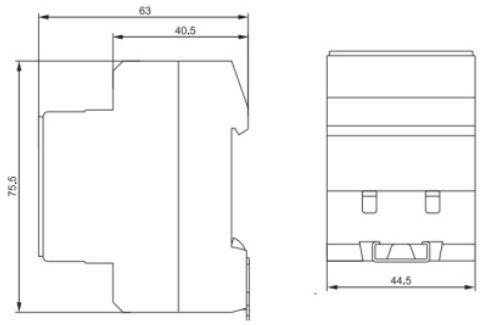

Rys. 1 Wymiary gabarytowe

5. Warunki pracy i montażu

Gniazdo należy montować na standardowej szynie DIN 35 mm. Moment dokręcania śrub wynosi 2,5 N·m.
Przez cały okres eksploatacji zaleca się wykonywanie następujących czynności konserwacyjnych: co najmniej raz w roku przeprowadzić zewnętrzne oględziny urządzenia; w przypadku stwierdzenia uszkodzeń eksploatacja gniazda jest zabroniona; co 6 miesięcy należy dokręcić śruby zaciskowe z zachowaniem określonego momentu dokręcania.

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy: od −5°C do +40°C.
Pozycja pracy: montaż pionowy.

UWAGA! Wszelkie prace należy wykonywać wyłącznie po całkowitym odłączeniu napięcia od wszystkich części czynnych znajdujących się w obszarze pracy.

6. Wymagania bezpieczeństwa

Zabrania się eksploatacji gniazd z uszkodzoną obudową. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia styków prace montażowe i podłączeniowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka.

7. Warunki transportu i przechowywania

Produkt należy transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z zachowaniem środków ostrożności zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz działaniem opadów atmosferycznych.

8. Utylizacja

Produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium jego użytkowania.

CE RoHS

www.vecas.pl